

CAIXA DE DESCARGA

PREDIAL >> ACESSÓRIOS SANITÁRIOS >> CAIXA DE DESCARGA



1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1.1 FUNÇÃO

Reservatório externo destinado à limpeza do vaso sanitário através de acionamento de descarga.

1.2 APLICAÇÕES

Utilizado na limpeza de vasos sanitários de até 6,8 litros por fluxo de descarga.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de armazenamento de 6,8 litros;
Cores: Branco, caramelo, cinza prata e areia;
Fabricados em polietileno (PE) com partes em PP, PVC e borracha;
Com repositor de fecho hídrico.

2.2 ITENS COMPLEMENTARES

Engates flexíveis; Tubo de descida.

2.3 NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR15491 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias.

3 BENEFÍCIOS


Possui design moderno e compacto;
Economia de água, 6,8 litros para limpeza completa do vaso sanitário;
Com repositor de fecho hídrico elimina odor na bacia sanitária.

4 INSTRUÇÕES

4.1 MONTAGEM

1º Certifique-se de que no local da instalação exista o ponto de água fria suspenso;

2º Fixe a caixa de descarga na parede, parafusando-a pelos suportes. A altura entre a caixa e o piso deve ser de 2 metros. O alinhamento da furação deve ser realizado com ajuda de um nível de bolha, a fim de evitar o desnivelamento da caixa e possíveis vazamentos.

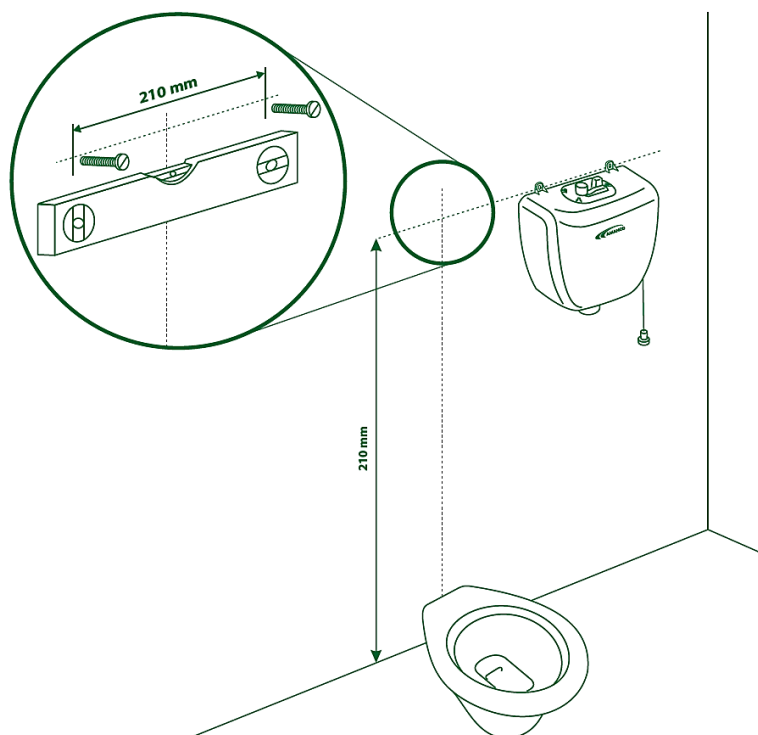

3° Para a ligação entre a caixa de descarga e a bacia sanitária, encaixe a ponta reta do tubo de descida na saída da caixa e a outra ponta no espude de borracha. Em seguida, encaixe o espude na louça sanitária;



4° Instale o ponto de alimentação de água com o engate flexível. Retire o niple do engate e rosqueie-o no ponto de água fria, utilize fita veda rosca entre o niple e a conexão de entrada roscável; Verifique se a mangueira está torcida. Se estiver, faça o ajuste usando os terminais deslizantes que ficam nas extremidades do engate para corrigir a torção; Aperte manualmente os terminais para garantir a vedação das juntas, não utilize fita veda rosca nas roscas do terminal do engate; Em caso de vazamento, repita a operação até a perfeita acomodação dos encaixes;


Correto



Errado



5° Para acionar a descarga, puxe a corda, no tempo e no curso necessários, e solte-a para interromper o fluxo da água. Assim é possível controlar o volume de descarga.

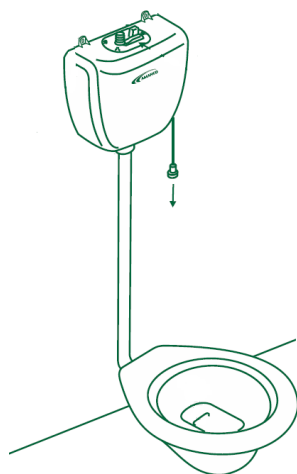

4.2 REPOSITOR DE FECHO HÍDRICO

Toda bacia sanitária deve ter 5 cm de água no fundo para evitar que o mau cheiro retorne da tubulação de esgoto. Para isso, a caixa de descarga possui um dispositivo de reposição de água, que pode ser acionado na tampa da caixa de descarga.

Para verificar a necessidade de reposição desse volume de água, faça o seguinte teste após a instalação:

1° Na tampa da caixa de descarga, desative o dispositivo, alterando a chave (F) para a posição (-);



2° Acione a descarga e aguarde o tempo de enchimento da caixa de descarga;

3° Verifique, então, se a distância entre a superfície da água do vaso e a borda superior da saída da bacia sanitária tem, no mínimo, 7 cm. Em caso positivo, deixe o botão desativado. Em caso negativo, ative o dispositivo.

4.3 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em sua embalagem original em local ventilado e livre de intempéries e exposição direta do sol até a utilização. Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras e/ou rachaduras que danifiquem o produto.

4.4 MANUTENÇÃO

Vazão insuficiente da descarga: Verifique se a altura entre a caixa de descarga e o piso é de 2 m e se o encaixe do tubo de descida é perfeito, ou seja, se não permite a entrada de ar no sistema.

Cerifique se a bacia sanitária é de 6Lpf. A caixa de descarga Amanco é feita para vasos sanitários com vazão de limpeza de 6 litros por fluxo.

Vazamento de água dentro da bacia sanitária: Verifique se o repositor do fecho hídrico está em funcionamento, pois, em algumas regiões de pressão de rede muito baixa, o tempo para o fechamento total da caixa de descarga pode ser mais demorado, dando a impressão de vazamento.


Verifique se o ajuste adequado para o repositor do fecho hídrico está de acordo com o teste descrito nesta embalagem.

Verifique o alinhamento da instalação da caixa de descarga, a mesma não pode estar desalinhada no nível, caso esteja, ajuste os parafusos de fixação.

5 ITENS DA LINHA

CAIXA DE DESCARGA

Código	Descrição do Produto	Unidade de Remessa	Peso unitário (g)	EAN unitário	EAN embalagem
15795	CX DE DESCARGA ECO CX BR	10	486,0	7891960782494	7891960782562
15796	CX DE DESCARGA ECO CX CARAM	10	486,0	7891960782500	7891960782579
15797	CX DE DESCARGA ECO CX CZPT	10	486,0	7891960782517	7891960782586
15798	CX DE DESCARGA ECO CX AREIA	10	486,0	7891960782524	7891960782593

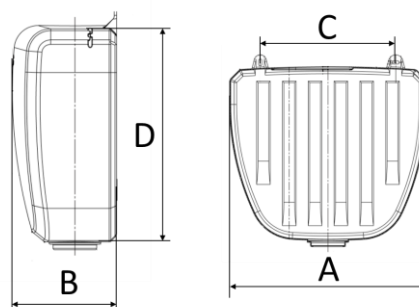

MODELO	A	B	C	D
6,8 L	305,0	130,0	210,0	270,0

* medidas aproximadas em milímetros (mm)